
PODNOŚNIK KOSZOWY NA SAMOCHODZIE · PRZEGUBOWY

Essential 20P



Przegubowy koń roboczy na 20 metrów. Geometria podwójnego pantografu wznosi się pionowo wzdłuż elewacji i pokonuje przeszkody dzięki 9,5 m przejścia górą (up-and-over) — utrzymując przy tym 200 kg w koszu na pełnym wysięgu 9 m.

20 m	18 m	9 m	300 kg
Wysokość robocza	Podłoga kosza	Wysięg @ 200 kg	Udźwig kosza

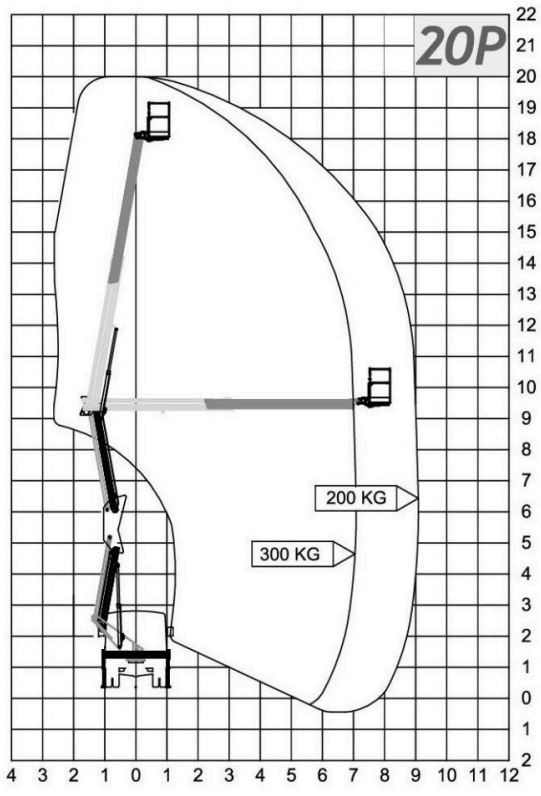

Cela Essential 20P — diagram zasięgu

DLACZEGO WYGRYWA

200 kg przy pełnym wysięgu


Wciąż 200 kg w koszu przy pełnych 9 m: dwóch operatorów pracuje nawet na maksymalnym wysięgu.

9,5 m przejścia nad przeszkodą

Przegub z podwójnym pantografem daje 9,50 m przejścia nad przeszkodą: maszyna wznosi się pionowo wzdłuż elewacji i pokonuje okapy, kalenice i przeszkody, których proste wysięgniki teleskopowe nie pokonają.

Specjalista od wąskich ulic

Podpory H+H w obrysie pojazdu: maszyna staje na jednym pasie ruchu, bez zamykania drogi — idealna do pracy w mieście.

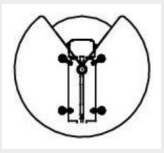

KARTA TECHNICZNA


Essential 20P

Dane techniczne

Maksymalna wysokość robocza	**20,00 m**
Maksymalna wysokość podłogi kosza	**18,00 m**
Maksymalny wysięg roboczy	**9,00 m (200 kg)**
Przejście nad przeszkodą (up-and-over)	**9,50 m**
Maksymalny udźwig kosza	**300 kg**
Obrót obrotnicy	**225° + 225° (nieciągły)**
Hydrauliczny obrót kosza	**±90°**
Kosz aluminiowy	**1.400 × 700 × 1.100 mm**
Podpory	**H+H w obrysie pojazdu**
Stabilizacja na pochyłości	**Do 8° kompensowanych przez podpory + 3° podczas pracy**
Podwozie	**DMC 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (prawo jazdy kat. B)** Dostępny także na podwoziu Mercedes Sprinter i Isuzu
Długość całkowita	**~7.500 mm**
Wysokość całkowita	**~2.990 mm**

Wyposażenie standardowe

- Kosz aluminiowy
- Automatyczne składanie (funkcja Home)
- Automatyczna stabilizacja z kosza i z ziemi
- Płyty pod podpory w klatce transportowej
- Przewody i węże wewnątrz teleskopu
- Szczotki przeciwpyłowe na wysięgniku
- Obrót obrotnicy 225° + 225°
- Hydrauliczny obrót kosza ±90°
- Kosz mocowany czołowo
- Autoryzowane wyjście z kosza na wysokości
- Ergonomiczne pulpity (ziemia i kosz)
- Pilot przewodowy z ziemi
- System antykolizyjny kabiny
- Instalacja powietrza lub wody w koszu
- Światła obrysowe
- Elektroniczny czujnik pochylenia
- Gniazdo 230 V z wyłącznikiem różnicowoprądowym w koszu
- Gniazdo 12 Vcc w koszu
- Awaryjna ręczna pompa hydrauliczna
- Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe na wszystkich siłownikach
- Automatyczne rozłączanie przystawki odbioru mocy (PTO)
- Kontrolka wycentrowania
- Proporcjonalny rozdzielacz hydrauliczny
- Kataforeza + malowanie proszkowe
- Lakier RAL 7036 i RAL 9005
- Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

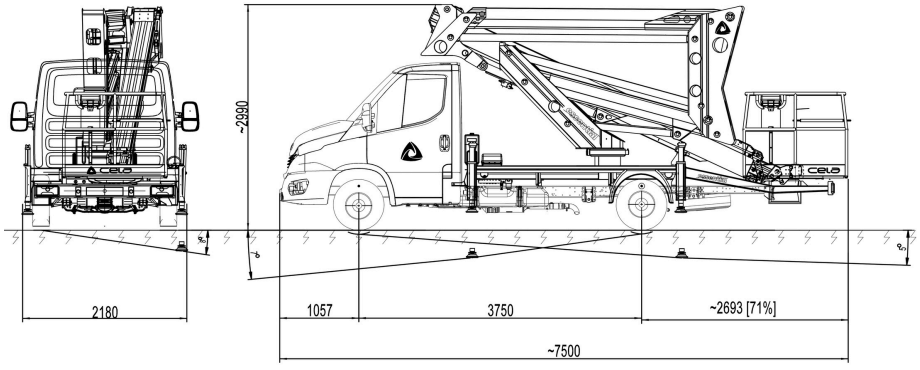

Dane techniczne są orientacyjne (tolerancja ±5%) i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zawsze należy odnosić się do oficjalnej dokumentacji CELA.

Adresy i dane firmy

SIEDZIBA I ZAKŁAD PRODUKCYJNY

CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS)
Włochy
Telefon +39 030 9884084
info@celaplatforms.com
NIP (VAT) 10073480013

AMERYKA PÓŁNOCNA

CELA Platforms North America, Inc.

1351 Gordon Highway, Suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

CERTYFIKATY

ISO 9001 · DNV **CE**

System zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z ISO 9001 (DNV). Maszyny z oznakowaniem CE.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE

UNI-EN 280

STRONA INTERNETOWA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

www.celaplatforms.com
essentials.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

